

# be Base


## 取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。この取扱説明書は保証書とともに大切に保管して下さい。




**BULL&BEAR**


# 梱包内容

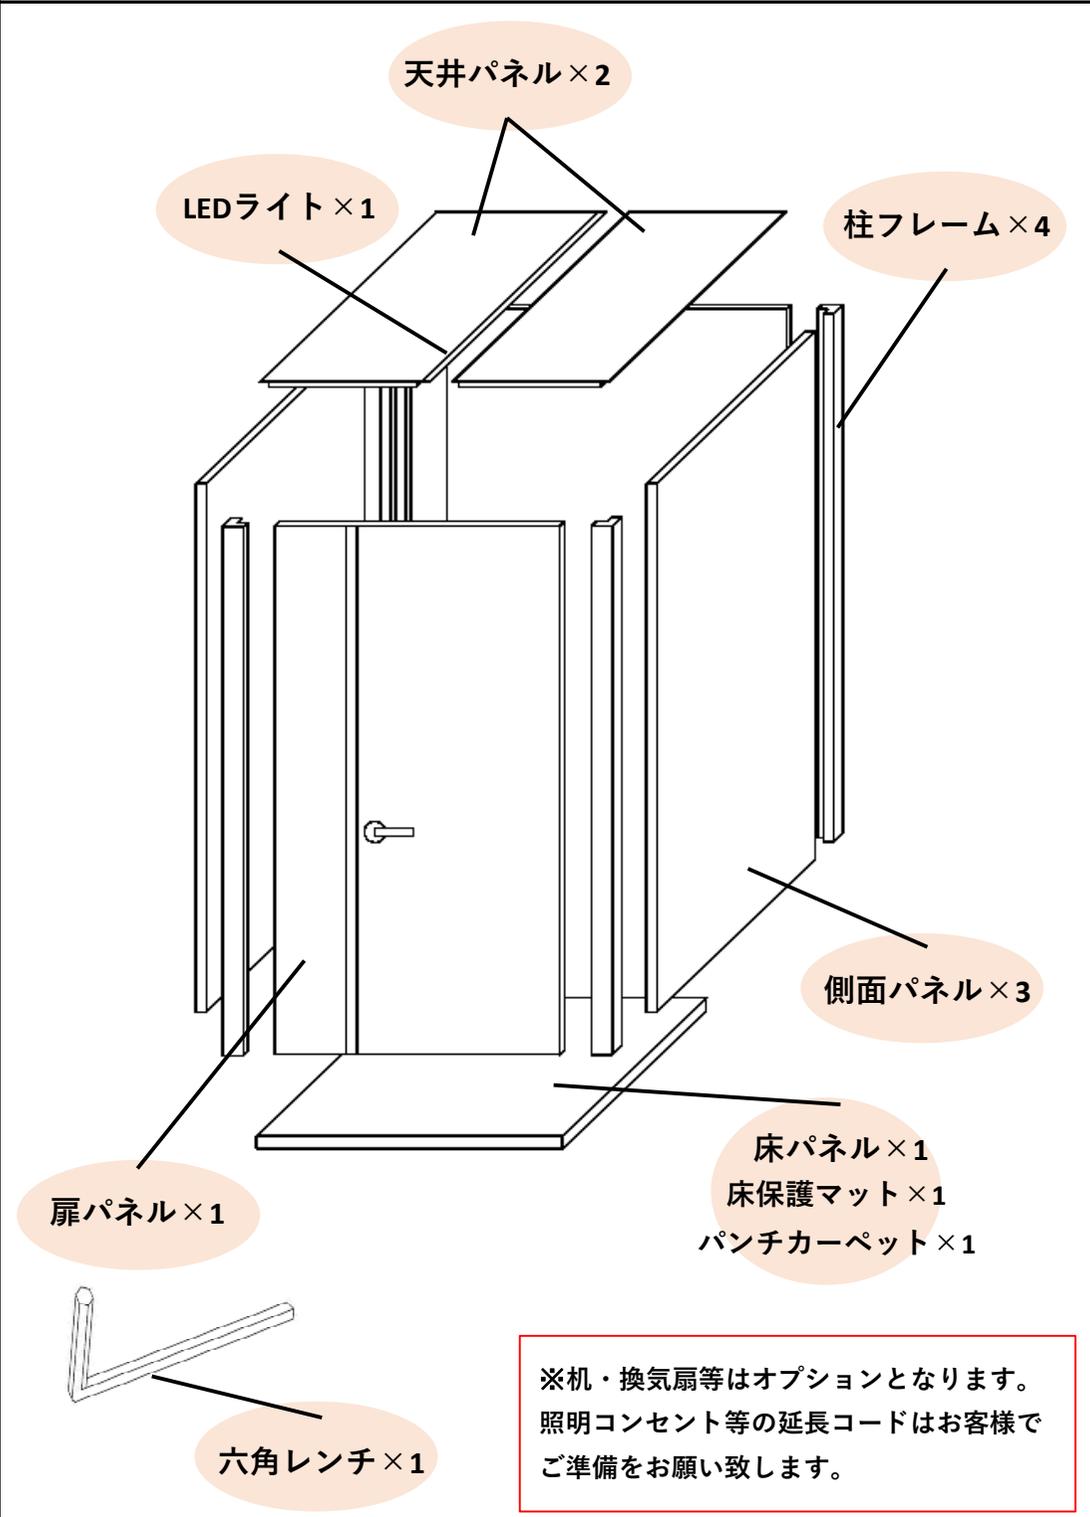

# 仕様

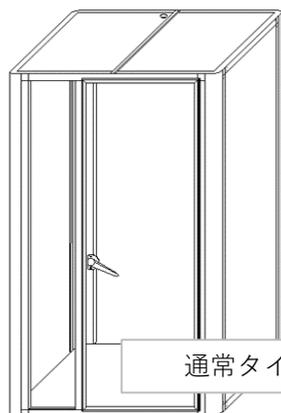

通常タイプ

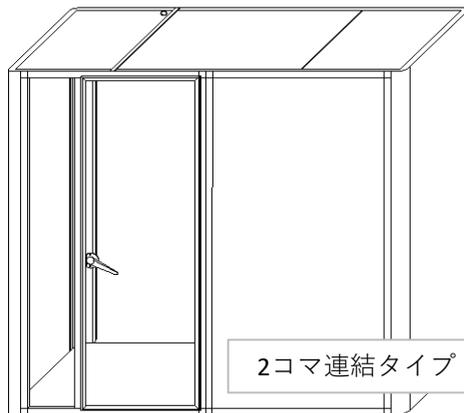

2コマ連結タイプ

通常	外寸(mm) (内寸)	W1243×D1243×H2178 (1163×1163×2032)
	総重量(kg)	138

2 コ マ 連 結	外寸(mm) (内寸)	W2326×D1243×H2178 (2240×1163×2032)
	総重量(kg)	203

## 各部寸法・重量

	名前	寸法(mm)	重量(kg)
床	床パネル	W1159×D1159×厚40	3
側 面 ・ 扉	側面パネル	W1083×H2083×厚40	26
	コンセント付パネル	W1083×H2083×厚40	26
	扉パネル	W1083×H2083×厚40	31
	柱フレーム	W80×D80×H2083	4
天 井	天井パネル (照明付き)	W619×D1238×厚30	5
	天井パネル (通常)	W619×D1238×厚30	5
	天井パネル (大) ※	W1090×D1238×厚30	10
そ の 他	LEDライト	ELPA製 ALT-2060IR(D)	
	コンセント	スター製 TPC-153BWHITE (1500Wまで)	

※天井パネル (大) は連結タイプのみ使用


## 製品を組み立てる前に

製品を組み立てる前に必ずお読みください。  
不適切な組み立てでは事故に繋がる場合があります。

	重量がありますので運搬の際は十分注意し、必ず2人以上で作業をして下さい。
	手や指を挟まないよう注意して下さい。 また、組み立て時は軍手を着用して下さい。
	製品はがたつかないよう水平に設置して下さい。傾いた場所に設置すると製品が倒れる場合があります。
	ストーブやコンロなどの火気のある場所から充分離れた場所に設置して下さい。火災の原因となります。
	脚立を使用する過程があります。使用の際は転倒、落下に十分注意して下さい。
	コンセントのコードが製品の下敷きになったり、コードを無理に折り曲げると断線の原因になります。
	規格の合わない工具を使用すると、部品の破損となりますのでサイズの合った工具をご使用下さい。
	屋外での使用は原則禁止です。必ず屋内に設置して下さい。
	水濡れ注意。劣化を早める恐れがあり、濡れた場合シミになる場合があります。

# 製品の組立

## 1 側面の組立

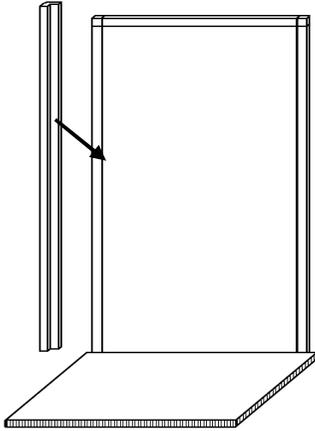

①床保護マットを敷いて、床パネルを設置する。


✓コンセントの位置や扉が開くスペースがあるかチェック

②床パネルの辺に合わせて側面パネルを立て、柱フレームと連結させる。（コンセント付パネルは自由な方向へ取付可能）

✓天地（上下）の方向に気をつける

✓矢印（↑）シールが天井側


## パネルと柱の連結方法 ー全工程共通ー

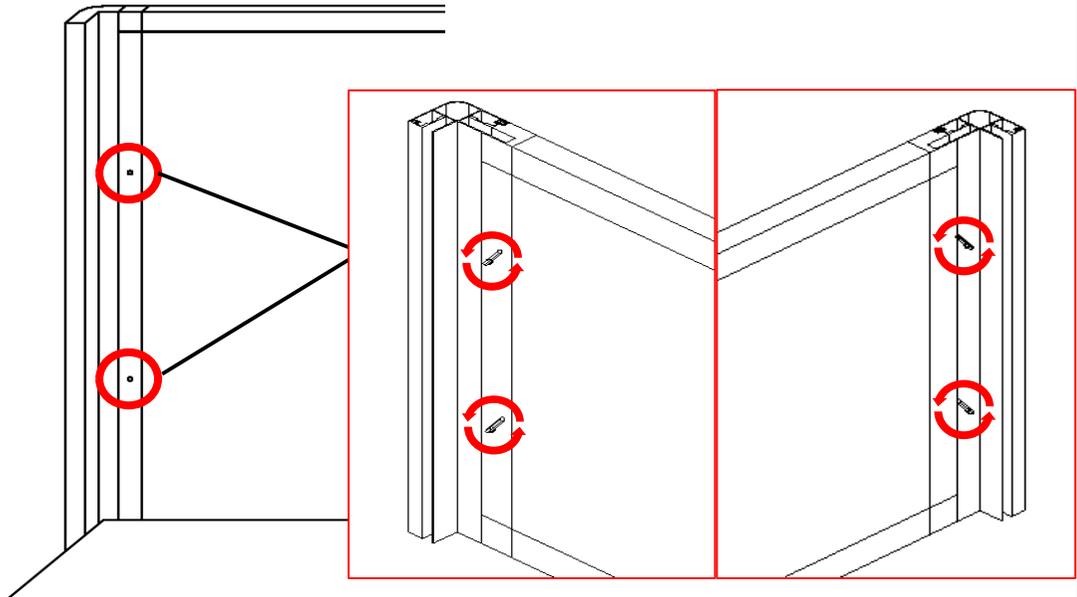

上下の方向に気をつけて、パネルと柱をしっかりと付けて六角レンチで反時計周りに回して固定する。





✓まっすぐロックされていることを確認する

# 製品の組立

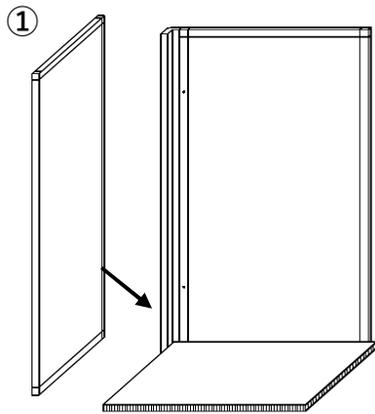


③パネルと柱を六角レンチで固定し、しっかりと自立することを確認する。以下この作業を繰り返して、4面を完成させる。

- ✓ 天地（上下）の方向に気をつける
- ✓ 矢印シールの方向が天井側

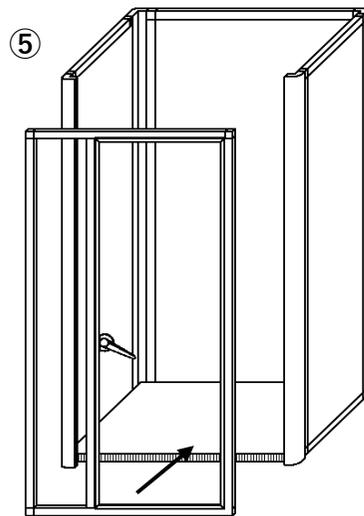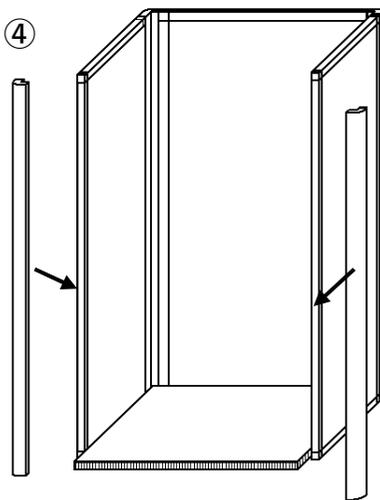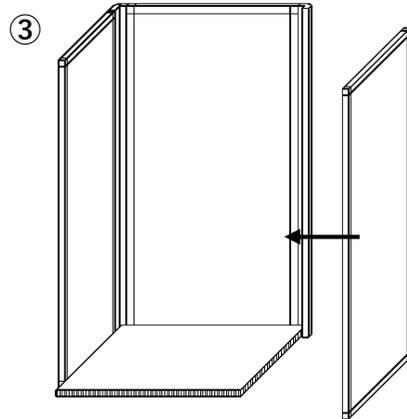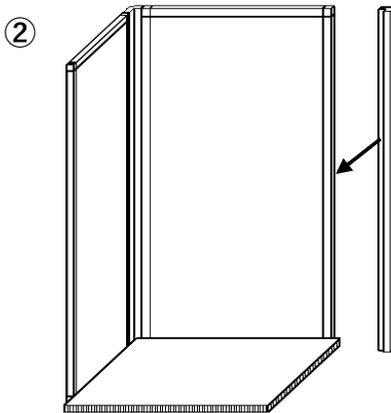

# 製品の組立

## 2 天井の組立

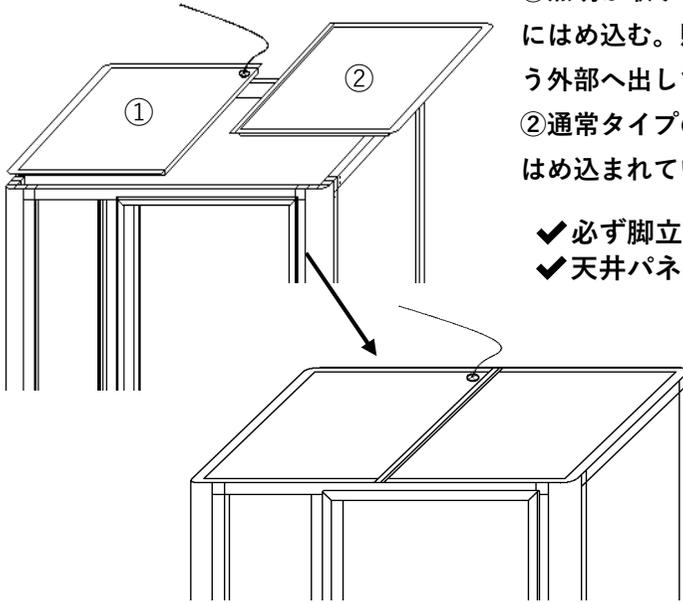

①照明が取り付けられている天井パネルを先にはめ込む。照明コードは隙間に挟まないよう外部へ出しておく。

②通常タイプの天井パネルを入れ、隙間無くはめ込まれていることを確認する。

- ✓必ず脚立を使用
- ✓天井パネルはどの向きでも設置可能

## 3 最後に

①天井の照明コンセント、側面パネルのコンセントをそれぞれ電源へ繋ぐ。

②室内のパンチカーペットを9枚敷く。


### ライトの使用法

非接触型スイッチに手をかざすと点灯し、もう一度手をかざすと消灯します。手をかざし続けると、明るさ最大（100%）～最小（約10%）の間を無段階で調光可能です。

また最大及び最小に達した時、それぞれ2回点滅してお知らせします。お好きな明るさになったところで非接触スイッチから手を放すとその明るさで設定されます。

●非接触スイッチの検知距離は約5cm以内です。

### 【横からの図】

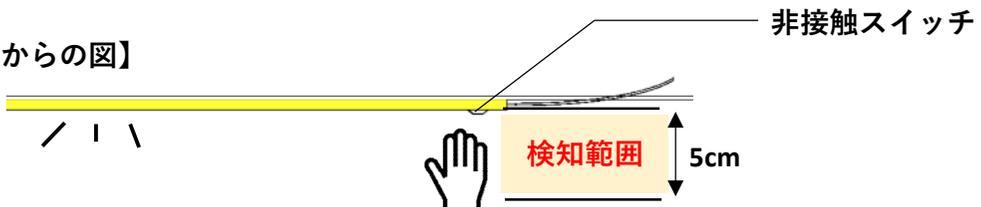

使用上の注意事項	
警告	<p>◎この警告に従わず、誤った組み立てや改造、ご使用をされた場合、死亡または重症を負う場合がございますので、説明をよくお読み頂いた上で使用をお願い致します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・火気厳禁 beBase内及び周辺において火気の使用はお止め下さい。特にbeBase内は空気が密閉されやすいので暖房器具の使用・喫煙は絶対にしないでください。</li> <li>・製品の天井に物を載せたり、踏み台にしないでください。</li> <li>・完成後、定期的に金具の緩みを確認し金具が緩んでいる場合は締めなおして下さい。</li> <li>・扉や棚に無理な負荷をかけると製品の転倒、破損の原因になりますのでお止め下さい。</li> <li>・電化製品をbeBase内に設置する場合は、熱がこもりやすくなり火災の原因になる場合があるので、通気性が良くなるように設置して下さい。</li> <li>・使用中は適度に換気を行って下さい。</li> <li>・beBase内のコンセントは定格電圧（1500W）を超えない範囲でご使用下さい。</li> <li>・不適切な修理、改造、分解を行った場合、破損の原因になりますのでお止め下さい。</li> </ul>
	<p>◎この警告に従わず、誤った組み立てや改造、ご使用をされた場合、けがや器物損壊の原因になる場合がございますので、説明をよく読んで上でご使用をお願い致します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・床が傷つく恐れがありますので、床保護用マットを敷いてから組立を行って下さい。</li> <li>・組立図の手順に従い、指定された箇所を確実に締めて下さい。緩んでいると隙間やがたつき等、使用上の支障をきたす恐れがあります。</li> <li>・直射日光の当たる場所や、湿気が多い場所、屋外には設置しないでください。変色や変形の原因となります。</li> <li>・扉の開閉時に手や指など体の一部を挟まないように注意して下さい。怪我の原因となります。</li> <li>・製品を移動させる場合は、手順を守って分解してから移設してください。引きずって移動させた場合、床に傷がついたりする場合があります。</li> <li>・天井パネルの上に物を置かないようお願いいたします。転落や破損の原因となります。</li> </ul>
その他	<p>お買い上げ後の輸送・移動・落下・改造・誤った使用での破損の対応は致しかねますのでご了承下さい。</p> <p>自然災害などの不慮の事故による破損の対応は致しかねますのでご了承下さい。</p>

お手入れについて	<p>お手入れは柔らかい布で軽く乾拭きをして埃をとるようにして下さい。</p> <p>中のマットは定期的に掃除機をかける等して下さい。</p>
----------	---

**製品の保証につきましては、保証書の内容を参考にして下さい。**

製造元

株式会社ブルアンドベア

〒615-8157 京都府京都市西京区榎原芋峠45-1

