

ロードプロジェクターミニ取扱説明書

安全上のご注意

警告




分解禁止



必ず守る



- ・ 分解したり、修理・改造はしないで下さい。
- ・ 電源プラグは根元まで確実に差し込んで下さい。
- ・ 電源プラグのホコリなどは定期的にとって下さい。
- ・ 高い場所から落とさないで下さい。故障の原因となります。
- ・ 太陽光が十分当たる場所で設置してください。
ソーラー板に部分的にも影が入ると十分な充電が出来ません。
- ・ 異常を感じた場合は、速やかにスイッチを OFF にして下さい。
また、100V でご使用の場合は電源プラグを抜いて下さい。

はじめに

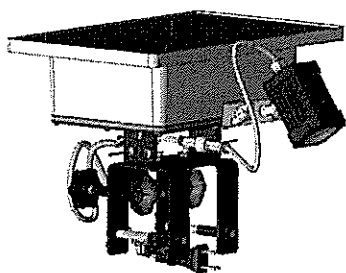

付属品 単管パイプ 差込金具 (ビス2本 + ワッシャー2個) …1セット

本体に接続しているクランプを外してビス(2箇所)で固定してお使い下さい。

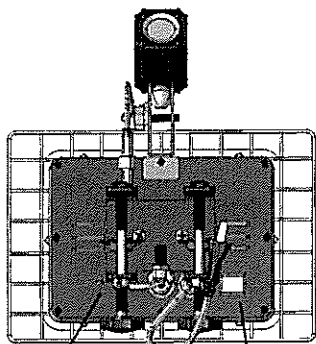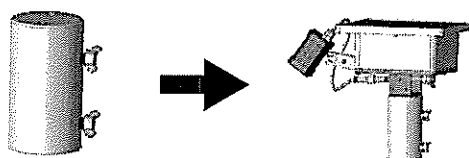

赤色充電確認ランプ

スイッチON/OFF

- 1 : スwitchを ON (- ON - OFF) で夜間になると、自動的に点滅が始まります。
- 2 : 充電中は赤色充電確認ランプが点滅します。
満充電になりますと、点灯になります。
- 3 : ソーラーで充電します。
また 100V 電源からでも充電し夜間になると自動的に点滅を開始します。
- 4 : 1秒点灯がフラッシュ点滅に変わると充電不足の症状です。
スイッチを OFF にし、充電して下さい。

仕様

- ・ 電源 : ソーラー & 100V 電源
- ・ 輝度 : 3 W

- ・ 無日照での連続使用時間 : 約 30 時間
- ・ 充電時間 : ソーラー約 18 時間
100V 電源約 5 時間