

取扱説明書

◎ご使用前に必ず本書をお読みいただき、ご理解の上「安全」にご使用ください。

【本製品の防音対象機器】

●発電機・コンプレッサー・ブロアー・集塵機・研りなど

※その他機器についても下記までお問い合わせください。

岐阜プラスチック工業株式会社 テクセル事業部

〒501-0522 岐阜県揖斐郡大野町相羽992-1

TEL : 0585 (36) 0611 FAX : 0585 (32) 3232




FXシリーズ ご使用にあたっての注意事項


- ・発電機等の熱風が出る対象機器には「FX-1000HR」をご使用ください。
※排気面パネルの無い製品でのご使用はお止めください。
- ・発電機等の対象機器は熱風が出る排気口（排気方向）を「FX-1000HR」の排気面パネル側へ向けて設置してください。
- ・発電機等の熱風が出る対象機器は排気口の中心が高さ50cmを超えるものはご使用できません。
- ・排気の熱風、対象機器の熱で壁面が高温になり変形・溶解・火傷の危険がある為、対象機器がパネル内の中央に位置する様に設置してください。
※特に熱風が出る場合、排気口から排気面パネルまでの距離を必ず20cm以上離してご使用ください。
- ・外気温や排気の影響でパネルが高温になる事がありますので、取扱い時には必ず軍手等の保護具を着用してください。
- ・排気・吸気不足で発電機等の対象機器が止まるので、天面、切欠き部を塞がないでください。
- ・発電機やコンプレッサー等エンジン付き機器をご使用する際には屋内、屋外でも換気の悪い場所でのご使用はお止めください。
- ・グラスウールの吸水、パネル吸音孔が塞がれる事で吸音効果が低下しますので、濡れる状況下でのご使用はお止めください。※万が一濡れた場合は、十分に乾燥させてからご使用ください。
- ・清掃の際は裏面のグラスウールを取り外し、拭き掃除してください。吸音効果が低下するような汚れが残る場合は交換をしてください。
- ・グラスウールをパネルに取り付ける際は、上辺合わせで取り付けてください。又、一般パネル用と排気面パネル用を間違えないように取り付けてください。
- ・風圧でパネルが飛ばされたり、パネルがずれ、対象機器が正規の位置でご使用出来なくなる可能性がある為、強風の状況下でのご使用はお止めください。
- ・本製品には角張った部分や組立て時に差し込みをする部分がありますので、取扱い時には必ず軍手等の保護具を着用し、安全に注意してご使用ください。
- ・本製品の材質はポリプロピレン（PP）です。製品を火気には近づけないでください。
変形の原因となったり、直火を当てた場合は発火の恐れがあります。
- ・本製品を落下させたり過度の衝撃を加えないでください。割れや変形等、破損の原因になります。
- ・鉱物油に浸漬されると樹脂が膨潤し、変形や破損の原因となる恐れがあるのでお止めください。
- ・破損した製品のご使用は不測の事故につながる恐れがありますのでお止めください。
- ・目的以外のご使用は製品の破損や怪我につながる恐れがありますのでお止めください。
- ・本製品を使用する対象機器の取扱説明書の内容を遵守しご使用ください。

【パネル仕様】

FX-1000 W900一般パネル

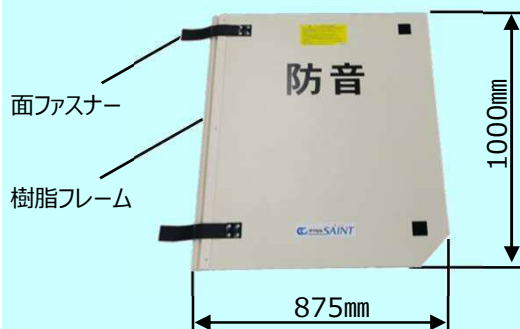

FX-1000 W1200一般パネル

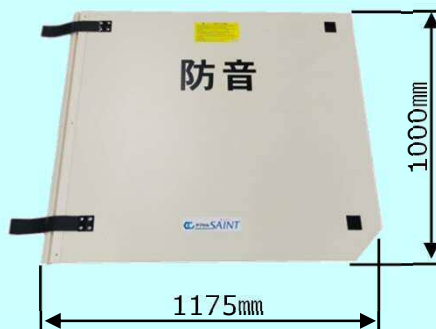

FX-1800パネル



FX-1000 W900排気面パネル



FX-1000 W1200排気面パネル



※裏面にグラスウール（ガラスクロス巻き）
グランドフック付き

【セット内容】

品名	梱包内容
FX-1000 900×900	FX-1000 W900一般パネル×4枚
FX-1000 1200×900	FX-1000 W1200一般パネル×2枚、W900一般パネル×2枚
FX-1000 1200×1200	FX-1000 W1200一般パネル×4枚
FX-1000HR 1200×900	FX-1000 W1200一般パネル×2枚、W900一般パネル×1枚、W900排気面パネル×1枚
FX-1000HR 1200×1200	FX-1000 W1200一般パネル×3枚、W1200排気面パネル×1枚
FX-1800 900×900	FX-1800パネル×4枚

【組み立て方】

①フレームに差し込む

②面ファスナーで固定



【製品付属部】



グランドフックと対象機器を紐などで固定してください。



配線は下部の切り欠き部をご使用ください。

【発電機をご使用する場合のFXサイズの目安】

FXサイズ	発電機出力
1200×900	2.3kVA以下
1200×1200	2.8kVA以下

※注記：上記対応表は目安です。

- 機種やご使用環境によっては上記対応表にかかわらずエンジンが停止する場合があります。
- 発電機等の排気口の中心が高さ50cmを超えるものはご使用できません。
- 排気口からパネルまでの距離を必ず20cm以上離してお使いください。

※ご不明な点は弊社までお問い合わせください。