

商品CD: 1020305

NETIS登録商品
登録番号
KT-200036-A


瞬間吸水材セルドロロン

「瞬間吸水材セルドロロン」とは・・・


現場で余った少量の生コン（**残コン**）に
混入し、攪拌するだけで**碎石状**になります。



残コン



セルドロロン攪拌



攪拌後

☆作業手順

残コン処理動画はこちら⇒



- ①ポンプ車等の残コンを地面に広げる。
- ②瞬間吸水材セルドロロンを均一にかけ、スコップなどで攪拌する。(数分程度)
(残コンがボサッとしている場合は、セルドロロンを追加ください)
- ③パラパラになったら、残コンを空いてるスペースに薄く広げる。
(重ねておくと自重により転圧され、固まりがでやすくなります)
- ④翌日多少硬化する場合がありますが、簡単に崩せます。

☆添加量目安(kg/m³)

生コンクリート1m³に対して**20kg**

※加水している場合は、追加してください。

☆注意事項

- ①残コンに洗水などを加水した場合、セルドロロンの添加量が増加いたします。
(目安は、加水3～4ℓにつき瞬間吸水材セルドロロン 1kg追加)
- ②飛散しやすいため、防塵マスクや防塵メガネをご準備ください。
- ③改質後に、雨水等がかからないようにしてください。

セルドロン採用実績

①A社 水処理場建設工事

ポンプ圧送車のホッパーに余った生コンクリートをパラパラに。
洗い水もセルドロンをいれてハンドミキサーで攪拌、作業効率の向上。



②B社 地下トンネル工事

この地下トンネル工事の現場では、搬出用のエレベーターがなく残コンが固まってしまうと持ち運びが困難なため、セルドロンで処理し土のう袋に詰めて搬出。




③C社 ピット内(狭い現場)工事

すでに利用されている建物(大型駐車場)の耐震補強工事を行った際、
残コンを養生しておくことが出来ないため、セルドロンを活用。



④D社 マンション建設(階上の現場)工事

階上の現場では先送りモルタルをそのまま下におろす作業が困難なため、
セルドロンを使用して砂状にし、土のう袋に詰めて搬出。

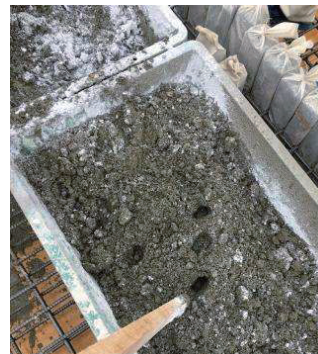

⑤その他 鉄道工事、戸建て住宅、プレキャストコンクリート工場、特殊生コンなど

※製品の色は実物と多少異なる場合がございます。 ※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

