


全天候型高耐久常温合材 マイルドパッチ

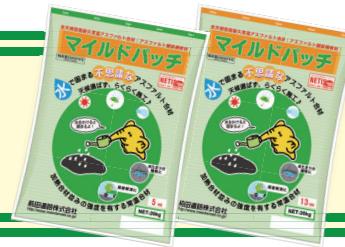

施工手順


動画は

こちらから →



施工方法

①

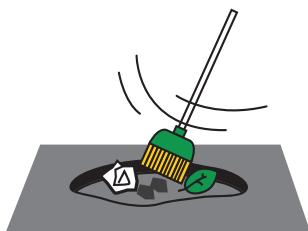

施工箇所を軽く清掃します。
水たまりにも施工可能です。

②



マイルドパッチを投入します。

③



スコップや木片などで敷きならします。余盛りは3割程度です。

④



まんべんなく散水します。
散水量の目安は 20kg あたり
1ℓ 程度です。多く散水してしまってもかまいません。

⑤



締固め機械等ですぐにしっかりと締め固めます。

完成！



施工後は早期交通開放が可能
です。硬化時間は気象条件・
転圧条件によって異なります。

施工事例

ポットホールの補修

施工前



施工後



水たまりにもそのまま施工可能

駐車場の凹みの補修

施工前



施工後



段差修正材「スマートパッチ」と併用
して骨材飛散を防止

段差修正

施工前



施工後

