

熱中対策バンド I-BOW 取扱説明書

熱中対策バンド I-BOW は体温や周囲温度の異常を検知し、音や振動でお知らせするデバイスです。

電源ON / OFF



電源ON

電源ボタンを長押しすると、緑色のライトが点灯し、作動開始します。

電源OFF

電源ボタンを長押しすると、赤色のライトが点灯し、作動終了します。

電源がONの状態を確認する

- ・電源ONの状態では電源ボタンを押すと、緑色のライトが点灯します。
- ・90秒に1回、緑色のライトが点灯します。

異常を感知したとき


深部体温異常アラーム

体温が37.8℃以上になると、赤色のライトが点滅し、アラーム音とバイブレーションで異常をお知らせします。

- 赤色のライト：3回/秒、アラーム音：1秒/1回、振動：1秒おきに振動と停止を1分間繰り返します。

アラームを停止する

1. 体温が37.8℃より低くなった場合。
2. バンドを外す。
3. 電源ボタンを押して電源をオフにする。

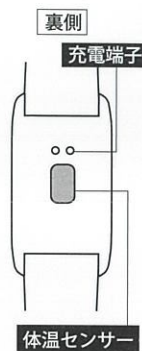

周囲温度異常アラーム

バンドを着用している間、周囲温度が42℃以上になると、黄色のライトが点滅し、アラーム音が1分間鳴り続きます。

- 黄色のライト：3回/秒、アラーム音：1分間鳴り続けます。

アラームを停止する

1. 周囲温度が42℃未満になる。
2. 電源ボタンを長押しして、電源をOFFにする。



低バッテリーアラーム

バッテリー電圧が3.3Vを下回ると、低バッテリー警告モードに入り、赤いライトが3秒/回ゆっくりと点滅します。

アラームを停止する

1. 電源がONの状態では、バッテリー電圧が3V以上になるまでバッテリーを充電する。
2. 電源ボタンを長押しして、電源をOFFにする。
3. 電源OFFの状態では、バッテリーを充電する。

製品仕様

寸法：約縦51.3×横31.5×厚さ11.4mm

バッテリー：180mAh リチウムポリマーバッテリー

素材：本体・ABS、ストラップ・シリコン

充電電流：最大500mA 充電電圧：5V

定格電力：0.1W

通常温度測定モード電力：0.01W

動作電圧：3.3~4.2V 作業電流：3~30mA

ブザースコア：70db 20cmテスト

モーター振動周波数：1G Hz

充電方法



付属のUSBケーブルをお使いください。

1. 充電中は緑色のライトが常に点灯します
2. 完全に充電されると緑色のライトが消灯します。

使用上の注意

- ・本製品は、素材の特性上、水分や汗、摩擦や光などによって、色落ちすることがあります。
- ・故障・破損の原因になりますので、引張ったり落としたりする等の強い衝撃を与えないでください。
- ・ご使用の際は、周囲の物を引っ掛けたり、傷つけたりすることがありますので十分ご注意ください。
- ・センサー部の汚れや、装着方法により判定精度が落ちる場合がありますので、正しく装着し、定期的なお手入れを心がけてください。
- ・本製品は暑熱リスクからの安全を保障するものではありません。本品の表示にかかわらず、具合が悪いときは適切に休息をお取りください。
- ・本製品の防水性能はIP67です。