


ソーラー充電式 LEDオートライト8W PLUS

取扱説明書



8 W/850ルーメン

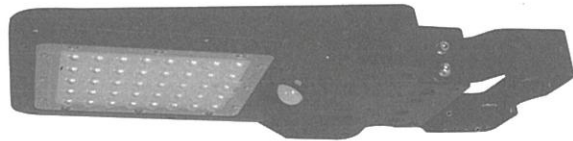

使用上、説明書を読んでからご使用ください
説明書は大切に保管してください

製品仕様

製品名	ソーラー充電式 LEDオートライト8W PLUS
消費電力/明るさ	8 W/850ルーメン
LED	SMD2835 40個
リチウムイオンバッテリーパック	18650/3.7V/6000mAh/22.2Wh
太陽光パネル	7Wp, 単結晶シリコン
防水規格	IP65準拠
配光角度	140×70-TPH
人感感知角度/範囲	120度/3～8メートル
サイズ	42.9cm×19.4cm×5.3cm
推奨設置高さ	3～5メートル
製品寿命	35000時間
内容物	本体×1、六角レンチ・ネジ袋×1、取扱説明書×1、 アーチ型金具×1、U字金具×2

製品特徴



太陽光発電



自動オンオフ機能



安全



多機能



バッテリー長持ち



電気代ゼロ



赤外線モーションセンサー機能




防水規格 IP65準拠



配線なし

作動モード

スマートボタン:

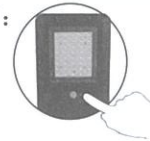

④ オン/オフ

当製品は自動点灯機能付きです。一度電源をオンにするだけで自動的に点灯・消灯を行います

赤外線モーションセンサー機能




8メートル以内の人感知により強発光(850ルーメン)で点灯します。その後20秒間人感知がない場合、弱発光での点灯に切り替わります

使用上の注意事項

1. 当製品は太陽光発電となります。日光が十分に当たる場所に設置のうえご使用ください。
2. 作動時間は日照や天候などの環境により左右します
3. 「過充電・過放電・過電圧」防止 機能付き
4. 日中に太陽光充電を行い、あたりが薄暗くなったら自動作動します
5. 電池残量が少ない場合、ソーラーパネルを日光もしくは強めの明りに充ててください
6. 製品分解は行わないようにしてください
7. 内蔵電池を家庭ごみとして廃棄しないでください


設置方法

設置①: 壁への取り付け

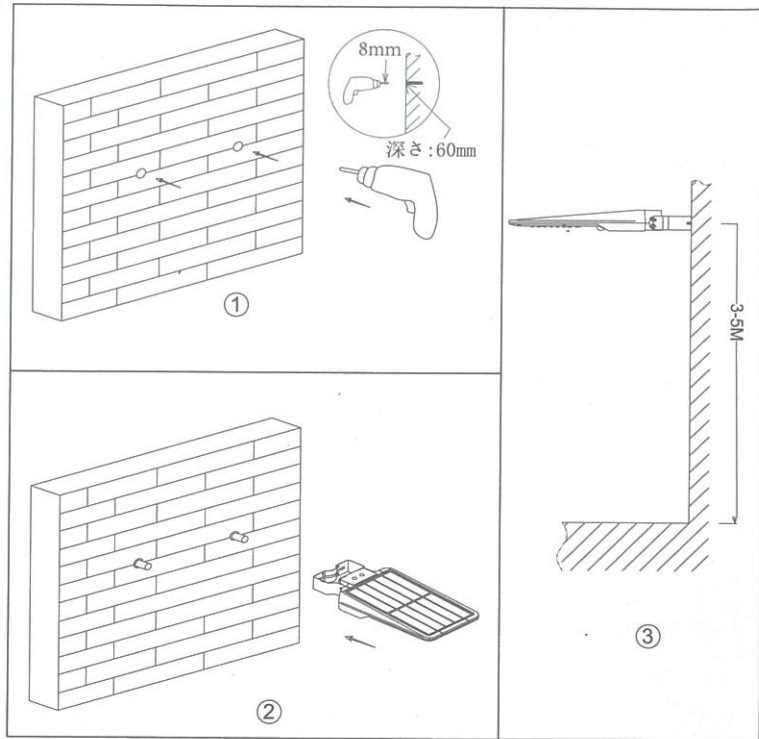


1. 製品本体、付属品、工具を準備してください
2. ドリルで幅8mm×深さ60mmの穴を開けてください (図①)
3. 穴に拡張ネジをはめ込みます (図②)
4. レンチで本体を固定します (図③)

設置②: ボールへの取り付け

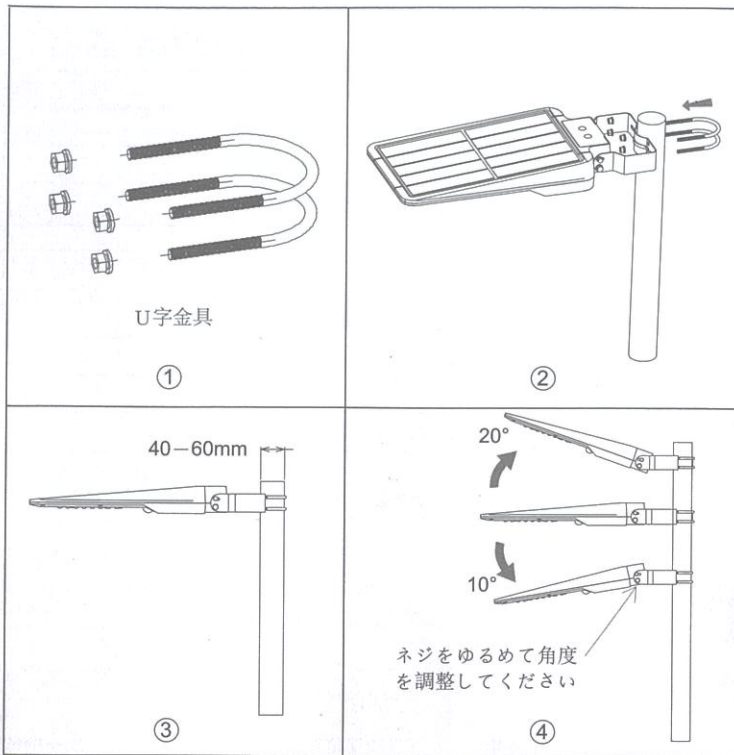

1. 製品本体、付属品、工具を準備してください
2. U字金具のナットを外します (図①)
3. U字金具で製品本体をボールに固定します (図②)
4. 本体金具のネジをゆるめ、必要に応じて角度を調整してください。
上方向に20度、下方向に10度の範囲で調整可能です (図③④)
※直径40mm～60mmのボールに取り付けできます

設置③: 曲線ボール

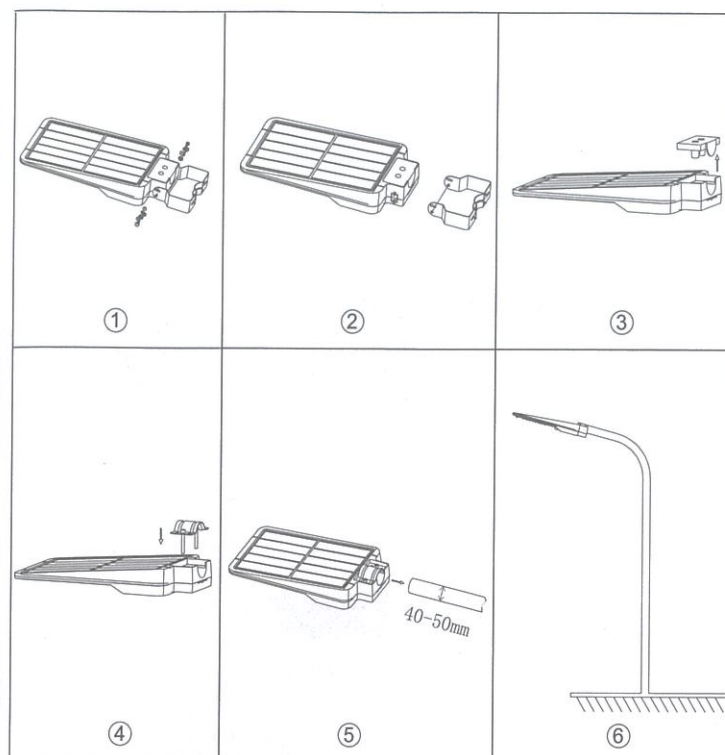

1. 製品本体、付属品、工具を準備してください
2. ネジをゆるめて金具を取り外します (図①②)
3. ソケットカバーを取り外します (図③)
4. アーチ形金具を取り付けます (図④)
5. 本体をボールにはめ込みます (図⑤)
6. 位置を定め、アーチ形金具で固定します (図⑥)
※直径40mm～50mmのボールに取り付けできます