

マンション等住宅のエレベーター養生用に

エレベーター養生セット

繰り返し貼り直しが出来る養生セット



粘着性の素材で、繰り返し貼り直せる!



カット済みですぐ使える!



施工も簡単!



【施工方法】

●裏面のフィルムを剥がし、施工箇所に貼り付けてください。

●操作パネル周りはサイズに合わせ、組み合わせてご利用ください。

※サイズによってはカットしてご利用ください。



セット内容


- ① 操作パネル用シート … 1式
- ② 開口部用シート … 3枚
- ③ 壁面用シート … 3枚
- ④ 汎用シート … 1枚

【厚さ】

- パンチカーペット … 3mm
- PEシート … 0.03mm

※上記①～④をロール状にした梱包形態となります。

●材質 表:ポリエステル100% 裏:アクリル樹脂

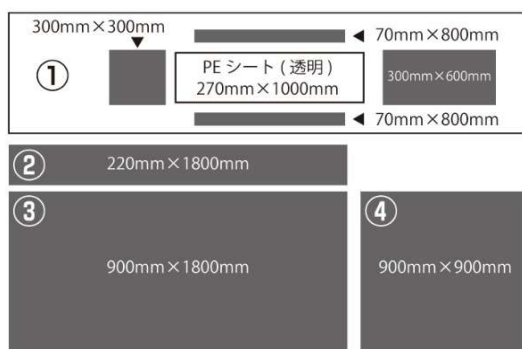

カンタン施工! 繰り返し使える
エレベーター養生セット
施工の様子



参考動画
施工の様子 ▶



【注意事項】

◆平滑な面でご使用ください。また、気温が5℃以下になると吸着性が低下することがあります。◆本商品はエレベーター壁面への施工を想定しております。用途以外のご使用はお控えください。◆壁の表面の汚れ、水分を十分ふき取ってからご使用ください。◆表面によっては変色、密着する恐れがあります。◆剥がす際はゆっくりと取ってください。万が一吸着部が壁面に付着した場合は、お湯を浸した布でふき取ってください。◆長時間敷き詰めたままにしておくと壁面が密着する恐れがありますので、仮設用としてご使用ください。◆鋭利なものが当たると、シートを突き破り養生部分をキズ付けることがあります。◆布製壁、塗り壁には対応しておりません。



株式会社 KMネクスト