

骨と筋肉と、メディエイド。

MEDIAID

骨と筋肉と、メディエイド。

MEDIAID

メディエイド アシストギア

腰ユニット

PRODUCT CATALOG



製造元：

 **SIGMAX 日本シグマックス株式会社**
[本社] 〒163-6033 東京都新宿区西新宿 6-8-1 新宿オークタワー 33F

お客様
窓口

TEL.0800-111-3410 (通話料無料)
受付時間：10時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

MEDIAID

メディエイドは医療分野(=Medical メディカル)で培ったノウハウを
ベースに確かな実績に基づく高品質で安全な製品開発を行い、
人の活動を支え・助ける(=Aid)ブランドです。

効果
機能


品質

快適性

MEDIAID(メディエイド)は、
整形外科で確かな実績を持つ「日本シグマックス」のブランドです。

日本シグマックスのルーツは「医療」です。

日常で困りごとを持ちながら日々の生活を送っている方たちに、医療現場で得た確かな知識と技術で、
真に効果のあるサポートを提供したい、という思いからMEDIAIDを作りました。

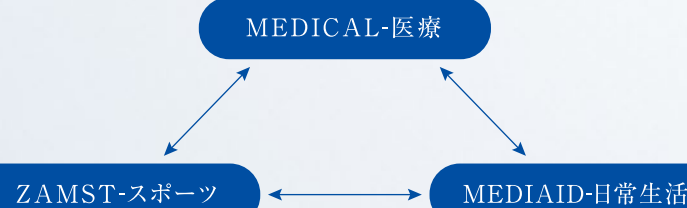

整形外科クリニックで
最も採用されている
メーカー※

No.1

整形外科院長が最も薦める
医療用関節
サポーターメーカー※

No.1

整形外科クリニックで
最も採用されている
腰サポーターメーカー※

No.1

※(株)日本能率協会総合研究所調べ

調査実施時期:2020年10月~11月(インターネット調査) 調査対象:全国の整形外科クリニックの院長 回答者数:300S

医療で培った技術でひとのカラダを支えて助ける
メディエイド サポーターから

辛い姿勢をサポートし、作業負担を軽減する
メディエイド アシストギアへ

メディエイド アシストギア

腰ユニット 登場



機能性と快適性を併せ持ち 作業者の動作を支える

メディエイド アシストギア 腰ユニット

機能 ①

前傾姿勢を サポート

腰を中心とした上下パーツを連結することで肩、太ももから腰に向かって張力が働き、前傾姿勢の腰への負担を軽減します。



機能 ②

持ち上げ姿勢を サポート

太ももベルトとクロステープの適度な伸縮性により、荷物の上げ下げに伴う腰まわりの負担を軽減します。



機能 ③

作業姿勢を サポート

腰ベルトの腹腔圧上昇効果により腰を安定させて、長時間の同じ姿勢による負担を軽減します。




快適性 ①

人体構造に即した設計と、パーツごとの適度な伸縮性により、作業姿勢をサポートしつつも動きを妨げません。

快適性 ②

背中と腰のバックパネル、太ももベルトには、通気性に優れたメッシュ素材を使用し、長時間の着用時も快適です。

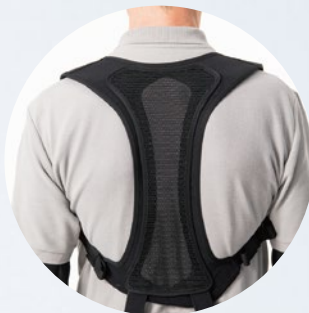

快適性 ③

ベルトやストラップの締め具合を調整することで、休憩時間はすぐにリラックスできます。



快適性 ④

上下パーツ合わせて約460g*の軽量設計で、装着時の負担を軽減します。*Lサイズ



ネットに入れば通常の洗濯機で洗濯可能です。
※乾燥機の使用はできません



各部の名称

＜上パーツ・前側＞



＜下パーツ・前側＞



＜下パーツ・後側＞



＜上パーツ・後側＞




	商品名	サイズ	適用範囲	品番	JANコード	希望小売価格	個装サイズ
メディエイド アシストギア	腰ユニット 上パーツ	S	(身長)155～165cm	307601	4946452070467	10,000円 (本体価格)	(袋入り) 高さ：約400mm 幅： 280mm
	腰ユニット 上パーツ	M	(身長)165～175cm	307602	4946452070474		
	腰ユニット 上パーツ	L	(身長)175～185cm	307603	4946452070481		
	腰ユニット 下パーツ	S	(ウエストサイズ)65～75cm	307611	4946452070498	15,000円 (本体価格)	
	腰ユニット 下パーツ	M	(ウエストサイズ)75～85cm	307612	4946452070504		
	腰ユニット 下パーツ	L	(ウエストサイズ)85～95cm	307613	4946452070511		

上パーツと下パーツを一緒にご使用ください。単体でのご使用では機能が発揮されません。

- 本製品は使用状況によって、サポートできない場合があります。
- 本製品は治療用の製品ではありません。
- 本製品は自分の持つ以上の力を発揮する効果はありません。
過度に重たいものを持ち上げることや、必要以上に負担のかかる姿勢をとることは避けてください。

- サイズの選び方
上パーツは、身長に合わせて選んでください。
下パーツは、ウエストサイズに合わせて選んでください。
ウエストサイズはへその位置を目安に計測してください。
計測値が2サイズのさかいになった場合は、
大きい方のサイズを選んでください。

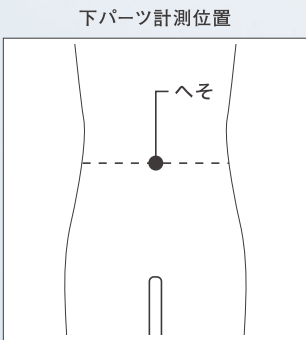


装着手順

●面ファスナーをすべて取り外し、製品の向きを確かめてください。


装着動画はこちら
<https://youtu.be/8jsuJuybRhs>





① 上パーツと下パーツのバックルを連結します。

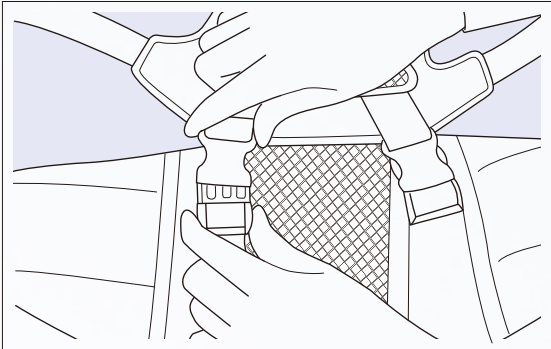


② バックルストラップを調節します。

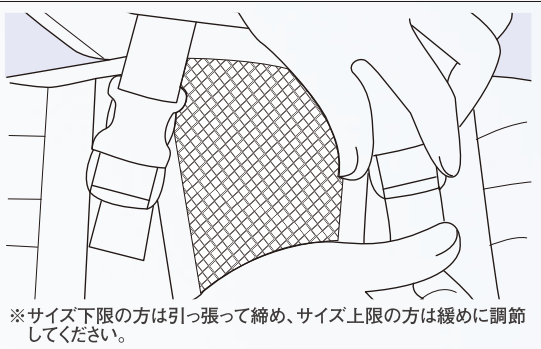

③ 上パーツの肩ベルトに腕を通します。

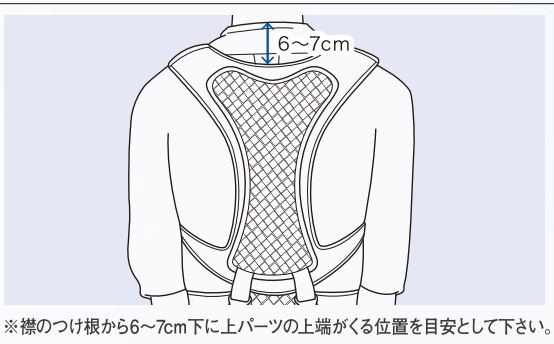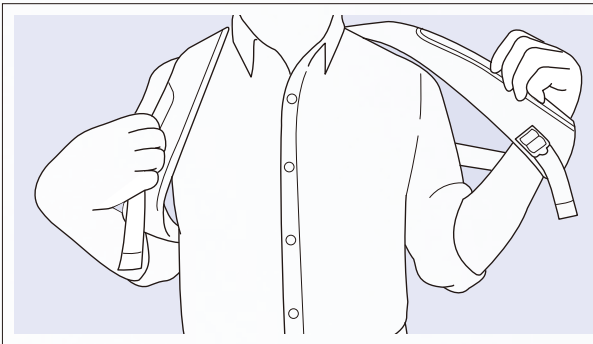


④ 前合わせ部を引っ張り、とめます。

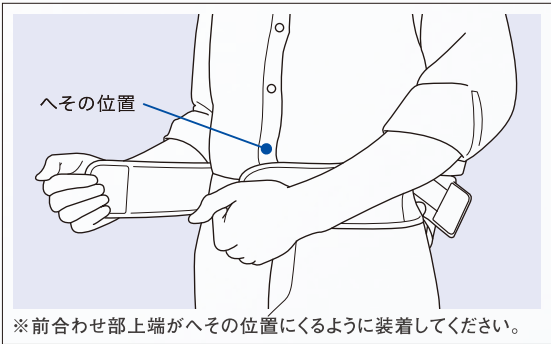


⑤ 太ももベルトを調節します。



⑥ 補強ベルトを引っ張り、とめます。

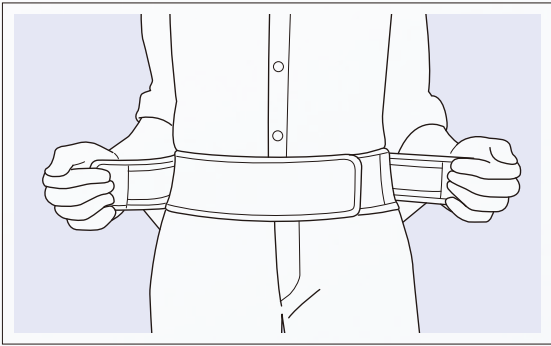

⑦ 調節ストラップを引っ張り、フィットさせます。

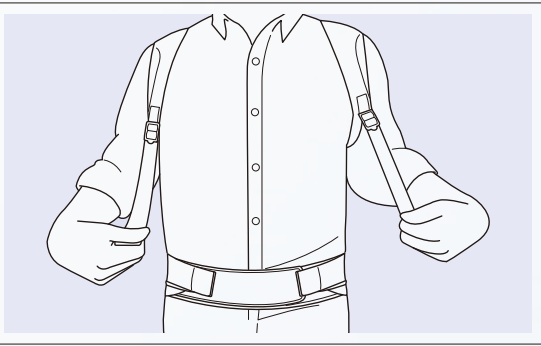

⑧ 製品のゆれみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。